

## Hlavní menu



### Navigace

Prosím řiďte se Manuálem k obsluze navigačního software



### Music

Hudba přehrává zvukové soubory uložené na SD kartě. Funkce:  
Přehrávání MP3, WMA a WAV souborů,  
Základní ovládání přehrávané hudby jako: Přehrát, Pauza, Stop, Další a Předchozí  
Podporuje playlisty



### Video

Video přehrává Video záznamy uložené na SD kartě. Tip: dvojklik na obrazovku pustí video v celé obrazovce. Hlavní funkce: Přehrávání MPEG-1, MP4, AVI, WMV, ASF, 3GP, Divx souborů. Základní ovládání přehrávané hudby jako: Přehrát, Pauza, Stop, Další a Předchozí. Přepínání mezi standardní a celou obrazovkou. Podporuje playlisty.

5



### Bluetooth\*

Pokud máte mobilní telefon s funkcí bluetooth , můžete použít GoClever 4384 jako handsfree.

Nejdříve musíte spárovat Váš telefon s GoClever zařízením:

1. Klikněte na Nastavení v Bluetooth Menu a zapněte funkci Bluetooth,
2. Najděte GoClever zařízení ve Vašem telefonu.
3. V listu zařízení v Bluetooth menu připojte svůj mobilní telefon kliknutím na

Tip

- Ujistěte se, že Váš mobilní telefon má zapnutou funkci Bluetooth.
- Ujistěte se, že Váš mobilní telefon je nastavený jako viditelný.
- Pro připojení GoClever použijte heslo 0000
- Nastavte GoClever jako důvěryhodné zařízení ve Vašem mobilním telefonu. V opačném případě budete muset zadávat kód 000 při každém spojení.
- Pro přesné nastavení Bluetooth ve Vašem mobilním telefonu použijte jeho manuál.

\*dostupně u vybraných zařízeních (dle technických specifikací prodejce)



### Ebook

Funkce eBook zobrazuje texty uložené v TXT souborech..  
Podporuje tyto znakové sady: ANSI, Unicode, Unicode big endian, UTF-8.  
Tip: dvojklik na obrazovku zobrazí text v celé obrazovce.



### Foto

Funkce Foto zobrazuje obrázky uložené na SD kartě. Podporuje JPEG, BMP, PND formát.  
Podporuje funkce : slideshow, rotace nebo smazání.



### FMTX

Uživatel může menit nastavení zařízení .

Možnosti nastavení:

Podsycení, Hlasitost, Jazyk, Časová zóna a formát hodin a data, Nastavení napájení, Systémové informace a kalibrace



### Nastavení

Uživatel může menit nastavení zařízení. Možnosti nastavení: Podsycení, Hlasitost, Jazyk, Časová zóna a formát hodin a data, Nastavení napájení, Systémové informace a kalibrace

6

# GOCLEVER

GPS SYSTEMS

GoClever 4384FM/ 4384 FM BT  
GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM



Uživatelská příručka

## Úvod

**Prosím pročtete tento manuál detailně před užíváním přístroje.**

Důležité bezpečnostní upozornění

Global Positioning System (GPS) je systém založený na satelitech, který provozuje lokalizaci a časové informace po cele zeměkouli. GPS je provozovaný a kontrolovaný vládou USA , která je zodpovědná za dostupnost a funkčnost. Jakékoliv změny funkčnosti a dostupnost GPS může ovlivnit funkčnost vašeho přístroje .Neodpovídáme za žádné poruchy ani funkčnost sítě GPS.

## Varování a poznámky

PND (přenosné navigační zařízení) je určeno pouze pro pomoc při navigaci. Není určeno pro přesné měření směru, vzdálenosti, lokace nebo topografie. Uživatel se musí řídit všemi dopravními značeními a místními omezeními podél silnice.

- GPS satelitní signál neprojde skrz pevné materiály (kromě skla). Pokud jste uvnitř tunelu nebo budovy, pak GPS pozice není dostupná.
- Pro určení momentální pozice je nutné přijímat signál minimálně z 4 GPS satelitů. Příjem signálu může být ovlivněn situací jako je špatné počasí nebo vysokou neproniknutelnou překážkou (např. vysoké budovy).
- Ostatní bezdrátové zařízení ve vozidle mohou interferovat s příjmem satelitního příjmu a způsobit nestabilní příjem.
- V případě zamrznutí obrazu PND by jste měli nastavit „bateriové tlačítko“ do pozice „vypnuto“. Pokud PND stále neodpovídá, zmáčkněte malé tlačítko „reset“ na spodní straně.
- Pokud opouštíte automobil, pak nenechávejte ležet Váš PND na palubní desce nebo vystavený přímému slunečnímu záření. Přehřátí baterie může mít za následek poškození nebo zničení přístroje.
- Pro Vaše vlastní bezpečí, nepracujte s ovládáním PND pokud řídíte. Nemontujte do výhledu řidiče.

2

## První použití Vašeho Navigátoru


1. Nainstalovat do Vašeho auta.
2. Zapnout Software jak je popsáno v manuálu.
3. Ujistěte se, že je Vaše auto ven z garáže a signálu nic nebrání (strom , most atd.)
4. Po zapnutí Vašeho přístroje poprvé, chytnutí signálu standardně trvá o něco déle. Zařízení musí nalézt minimálně 4 satelit , aby mohlo fungovat. Čas ladění signálu se výrazně zkrátí od druhého zapnutí přístroje.. Pokud urazíte více než 300km se svým Navigátorem ve vypnutém stavu, bude znovu ladění trvat o něco déle.

## Upozornění:

- Vybírejte umístění držáku tak , aby Vám při řízení nevadil ve výhledu..
- V případě , že má Vaše auto sluneční clonu , může se stát, že signál bude slabší a bude nutné použít externí anténu. V takovém případě umístěte anténu co nejvíce dopředu pod čelní sklo.
- Pro ochranu Vašeho zařízení před výkyvy v napětí , zapojte cigaretový zapalovač až po té, co je auto nastartované.

3

## Přehled

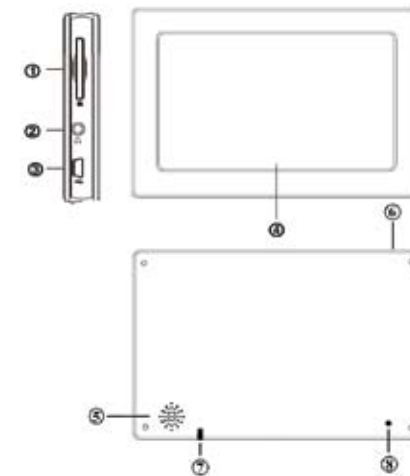

- 1 - Slot pro SD kartu
- 2 - Slot pro sluchátka
- 3 - USB port
- 4 - Dotyková obrazovka
- 5 - Reprodukter
- 6 - Tlačítko zapínání
- 7 - Pero
- 8 - Reset key

4