


## Dálkové ovládání – MSI Digivox Hybrid

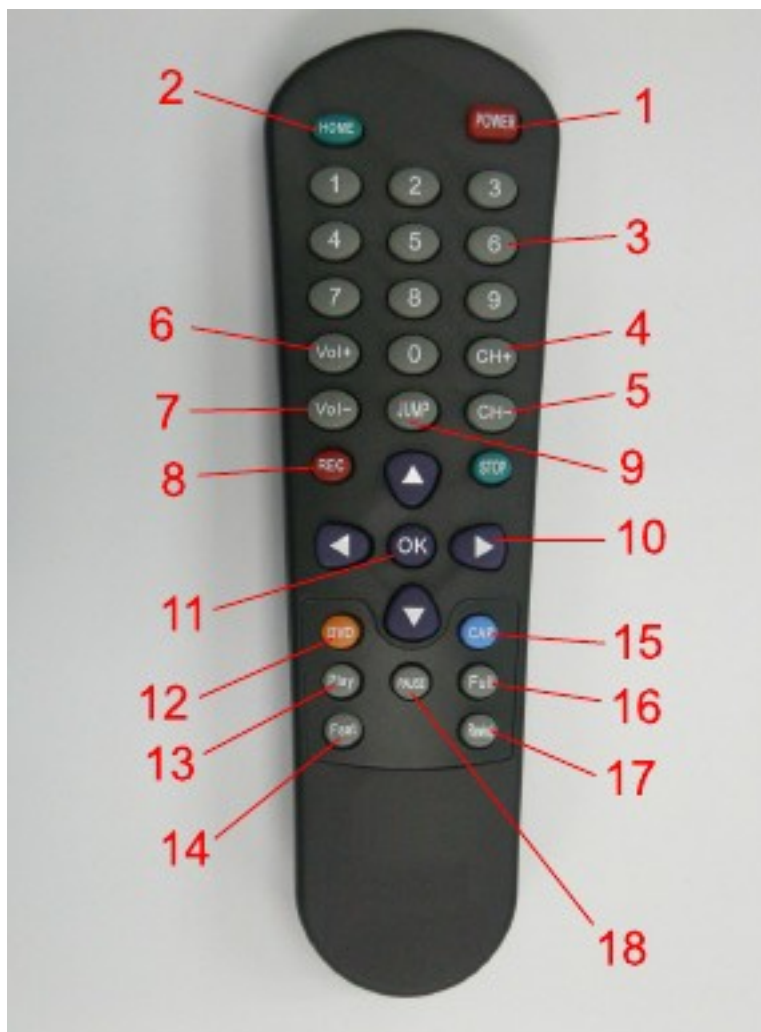

Poznámka: Dálkové ovládání je možné použít pouze pro dodávaný software TotalMedia, nikoliv pro MCE.

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. POWER (zapnout / vypnout)       | 10. Vpravo, vlevo, nahoru, dolů |
| 2. HOME (návrat na hlavní stránku) | 11. Potvrdit                    |
| 3. Číslice 0 až 9                  | 12. Přejít na DVD               |
| 4. Kanál nahoru                    | 13. Přehrát                     |
| 5. Kanál dolů                      | 14. Rychlý posun vpřed          |
| 6. Zvýšení hlasitosti              | 15. Sejmoutí obrazu             |
| 7. Snížení hlasitosti              | 16. Celá obrazovka              |
| 8. Záznam                          | 17. Rychlý posun zpět           |
| 9. Zpět na předchozí kanál         | 18. Pauza                       |